


PARA COMPROMETER:


1. ÁNGULO

- Empiece por enganchar la tabla en el lado largo en un ángulo de 45 °.

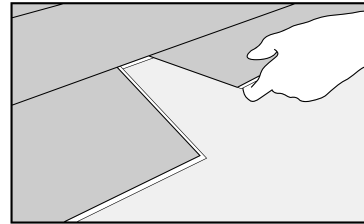


2. DIAPOSITIVA

- Deslice la tabla hacia la izquierda hasta que los lados se alineen.

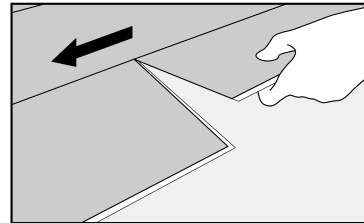


3. GOTA

- Deje caer suavemente la tabla para activar el sistema de bloqueo.

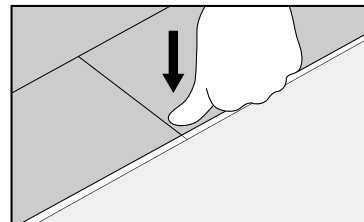


4. HAGA CLIC

- Presione a lo largo del lado corto hasta que escuche o sienta que la tabla hace clic en su lugar.

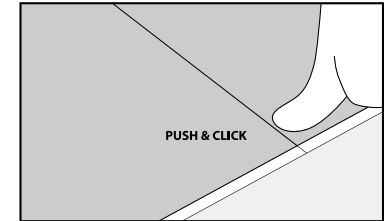


5. SEGURO

- Para asegurar el locking y enjuague, golpee suavemente con un martillo de cara blanda.

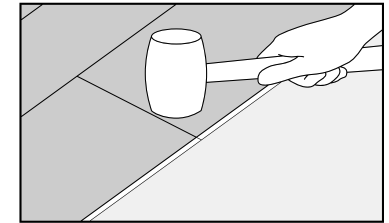

6. COMPROBAR

- Si los tablones no son completamente al ras, repita el paso 5.

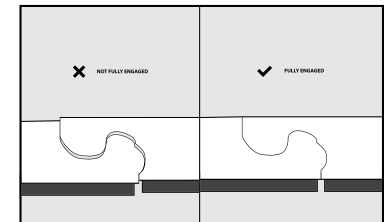


CONTRATA

PARA DESENGANCHAR:


1. DIAPOSITIVA

- Deslice los tablonos en la dirección opuesta para desengancharlos.

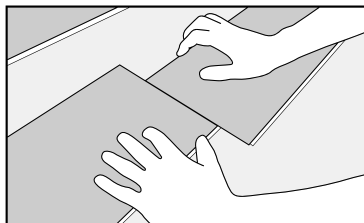

¡ADVERTENCIA!

- No incline los tablonos para soltarlos. El sistema de bloqueo se romperá.

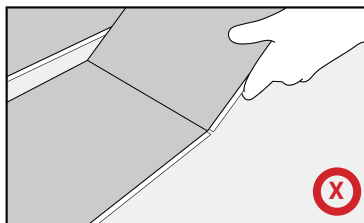

2. GOTA

- Si los tablonos no se sueltan, golpee con un martillo de cara blanda y luego deslice los tablonos.

